

S
D
C
O
L

半自動式精密丸鋸切断機

Semi-automatic Metal-Circular-Sawing Machine



フォーカス
P-50SAV



株式会社 コーキ

P-50SAV

特長

- 危険がありません。
- 粉塵、火花がとびません。
- 操作は簡単、女性が使うのにも適しています。
- 耐久性は抜群です。
- コンパクトで移動は容易です。


仕様

項目	機種	P-50SAV	P-50SAH 早送り機構付	P-50SAB
電動機 (3相交流 200V)	kW-P	1.5-4	1.5-4	1.5-4
鋸歯回転数	rpm	40	40	40
使用鋸歯	φ	275, 315	275, 315	275, 315
角度切断	度	90°~30°	90°~30°	
最大切断寸法	mm	丸棒φ50 パイプφ90	丸棒φ50 パイプφ90	バンドパイプ 専用機
レングスストッパー	mm	5~600	5~600	
クーラントポンプ	W	60	60	60
機械寸法 (巾×奥行×高さ)	mm	560×650 ×1630	560×650 ×1630	800×650 ×1700
重量	kg	350	350	370
空圧源	kg/cm ²	7	7	7



エア-ハイドロ方式

- オイルチャンバー
- エア-シリンダー

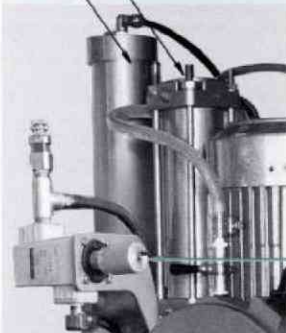

フロート コントロール バルブ

切断物により切削速度を調整します。エア-ハイドリック方式の為安定した切削送りが出来ます。

エア-バース方式

手動ハンドルにて、切断物に応じて自由に調整可能です。



オイルポンプ(パイプ付)

カuttingオイル(フォーカス・カット"OEM-BI")使用により、切断面に焼が入らず、粉塵、火花がとびません。



操作盤

材料を挿入し押ボタンを押して下さい。クランプ→ヘッド下降→切断完了→ヘッド上昇→アンクランプの順に自動で動きます。



FOCUS 丸鋸切断機

KOKI 株式会社 コーキ

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4丁目15番13号
TEL 045-572-8080(代表) FAX 045-583-0524
<http://www.focus-koki.com>