

全断面对应バリ取り機

FOCUS



DB-75型


DB-75



FOCUS 丸鋸切断機
株式会社 コーキ

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4丁目15番13号
TEL 045-572-8080(代表) FAX 045-583-0524
<http://www.focus-koki.com/>

あらゆる切断面のバリを内外面きれいにとります

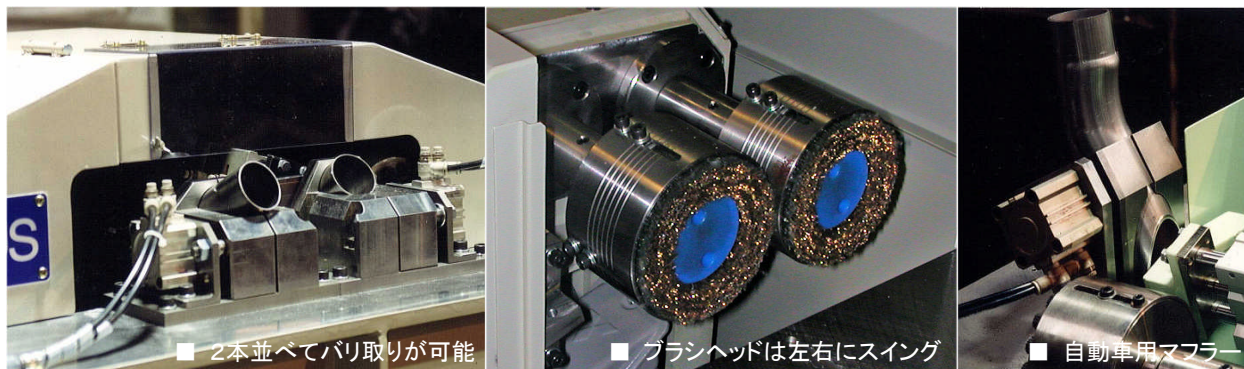

■ 特徴

- ◇ ワイヤブラシのスプリング特性によるインパクト効果と回転による研削能力により人に優しいRバリ取りを行います。
- ◇ 自社開発の特殊ヘッドによりブラシの長寿命化。
- ◇ ブラシが8の字作動するため、異形断面でもまんべんなく内外面バリ取りをします。
- ◇ 1度に2本の処理をします。(DV-75型)
- ◇ ベンド加工材、斜め切断材も容易に処理できます。
- ◇ ストッパーに突き当てるだけの簡単操作です。
- ◇ 材質を問わず、2次バリの発生がありません。
- ◇ ワーク挿入部以外は全面カバーの安全設計です。



DB-70V型 コンパクトタイプ

■ 仕様

	DB-70V	DB-75	DB-150
バリ取り能力	○ 70 mm	○ 75 mm	○ 150 mm
	□ 50 mm	□ 50 mm	□ 125 mm
ブラシ駆動	エアシリンダ上下式	モータスイング式	エアシリンダ上下式
ブラシ径	φ100	φ100	φ200
ブラシモータ	0.75 kw ・ 4P	1.5 kw ・ 4P	2.2 kw ・ 4P
機械寸法 巾×奥行×高さ	548×725×1600 mm	920×715×900 mm	1100×750×1150 mm
重量	300 kg	400 kg	600 kg

※ クランプ装置はオプション(設計・製作も行います)

FOCUS 丸鋸切断機

KOKI 株式会社 **コーキ**

〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡4丁目15番13号
 TEL 045-572-8080(代表) FAX 045-583-0524
<http://www.focus-koki.com>