

## 全自動丸鋸切断機 CF-300U/NC (非鉄用)



細径のパイプ切断に最適な丸鋸切断機です。  
鋸刃はハイス・超硬どちらでも使用可能です。



φ4を50本並べて切断

**ハイス** **超硬**

切断能力	丸棒 ● 4～10 mm、丸パイプ ○ 4～50 mm
素材長	2000～10000 mm
製品長	20～500 mm (500 mm 以上は2回送り)
残材長	70 mm 以上
使用鋸刃	φ250～φ315 ハイスメタルソー、超硬チップソー
鋸刃モータ	2.2 kw・4 P
鋸刃回転数	1000～2000 rev/min (インバータ制御)
鋸刃前後	エアシリンダ (エアハイドロ方式)
切断有効巾	200 mm (φ4の場合約50本並べて切断が可能)
切削油	油性噴霧式 (ミスト)
素材送り方式	クランプ送り方式 / NC 制御
送りストローク	500 mm (数回送り可)
データ入力	タッチパネル (乱尺切断可)



φ2を100本並べて切断



両端バリ取り機も連結可能

## 多条切断機



多条切断機は素材を並べて切断する丸鋸切断機です。  
丸棒、丸パイプ、角パイプを問わず切断することが可能です。



200巾分自動供給



ウォーキングビーム式




後端クランプですべりがない



上・横バイスで4面拘束



薄肉パイプ

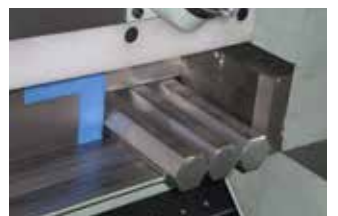

六角棒